

Monteren producten/onderdelen (afbouw)

Materialen:


- Multiplex hard hout 18mm
- 4x40 schroeven
- Schuurpapier
- Acrylkit

Gereedschap:

- Rolmaat
- Waterpas
- Kitspuit
- Cirkelzaag
- Schroefbol
- Hand schaaf
- Decoupeerzaag

Werkschema:

- Begin met meten van de gewenste lengte, hoogte en diepte van de vensterbank. Houdt rekening met 5 cm van de voorkant (de breedte plus 5 cm) en twee keer 10 cm extra in de zijkant van de vensterbank (vensterbankoortje).
- Zaag de gewenste maat met de handcirkelzaag.
- Zaag ook een strook van 5 cm breed en dezelfde lengte als de vensterbank.
- Schroef de strook vast aan de vensterbank van de onderste kant.
- Zaag het vensterbankoortje met de decoupeerzaag. Schaaf de randen.
- Plaats de vensterbank waterpas en maak hem vast met schroeven.
- Gebruik de Kitspuit met acrylkitspuit om te kitten rondom.
- Vul als laatst de schroefgaten met houtvuller en bewerk de scherpe randen met schuurpapier.

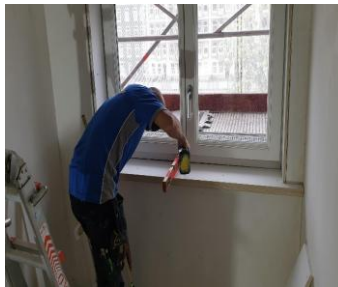

Eind resultaat zie foto hier:



Voldoet aan eisen